


IMPORTANT , À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT

PERGOLA ADOSSÉE 4X3 LAMES ORIENTABLES

A MONTER SOI-MÊME

- Structure en aluminium finition poudre électrostatique.
- Lames de toit en acier galvanisé.
- Dimensions du produit monté : L 393 x P 301 x H 251 cm env.

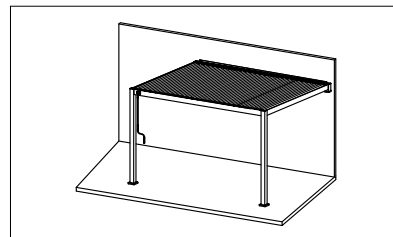

CONSEILS D'UTILISATION

- A monter à l'abri des intempéries.
- Tenir éloigné d'une flamme.
- Ne pas accrocher de produits sur la structure.
- Éviter de forcer sur les assemblages.
- Positionner de manière stable sur un sol plan et fixer solidement chaque pied au sol dans un endroit à l'abri des intempéries.
- Ne pas rester sous la pergola en cas d'orage.
- Ne pas installer près d'un éclairage type halogène.
- Attention : ne pas utiliser ce produit par forte pluie, vent violent ou orage, car la sécurité de l'utilisateur n'est plus garantie.
- Vérifier régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.

ENTRETIEN

- Laver à l'eau et au savon.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux.
- Enlever régulièrement les feuilles ou/et l'eau amassée sur le toit.
- Vérifier régulièrement les assemblages.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Ne pas ranger humide
- Stocker dans un endroit sec.



AVERTISSEMENT

- Certaines étapes du montage nécessitent la pose de mastic d'étanchéité. Veuillez-vous assurer de disposer d'un tube de mastic d'étanchéité et d'un pistolet pour l'appliquer avant de débiter le montage.
- Attention aux risques de pincement et de cisaillement en cours d'installation.
- Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de détérioration faisant suite à toute sorte d'intempéries et d'une mauvaise installation.
- Le système d'étanchéité à l'eau, bien que performant, n'est pas conçu pour assurer un espace complètement étanche de type véranda.
- En cas de forte pluie ou de vent violent, l'étanchéité n'est pas assurée. Ne pas laisser sous la pergola de produits craignants l'humidité tels que des meubles ou des coussins.
- Après chaque pluie, il est nécessaire de procéder à l'évacuation de l'eau sur les lames de toit.
- Ouvrir le toit en cas de neige et déblayer régulièrement pour éviter que la neige s'accumule.
- Ne laissez pas vos enfants utiliser le produit sans surveillance.

GARANTIE

Pièces détachées non disponibles hors garantie.

IMPORTE PAR:

BRICO DEPOT

30-32 RUE DE LA TOURELLE

91310 LONGPONT SUR ORGE

FRANCE

<https://www.bricodepot.fr/contact/>

USAGE DOMESTIQUE



FR

















Fabriqué en Chine
Lot de fabrication : 10/2024









Précautions après déballage

- Aménager une zone de montage propre et sèche.
- Vérifier que votre produit n'est pas endommagé.
- Contrôler qu'il ne manque pas de pièces.
- Ce produit doit être monté par un adulte compétent.
- Il est recommandé de porter des gants de protection durant toutes les étapes du montage.


Inclus dans le carton

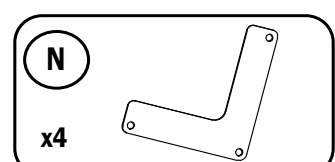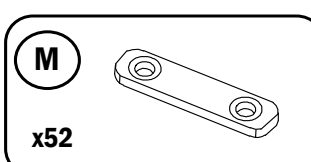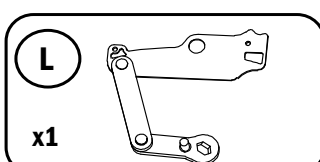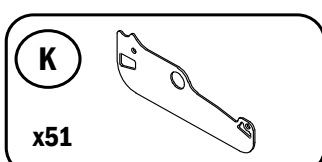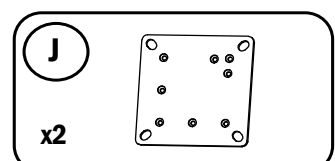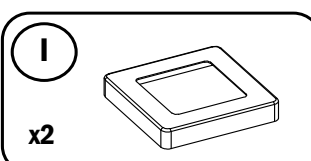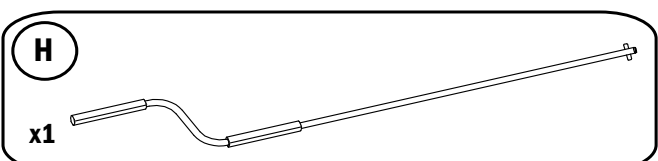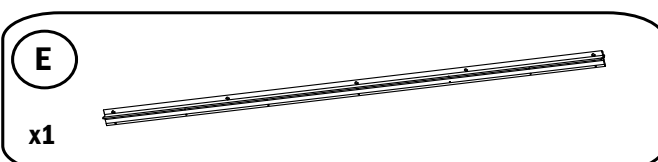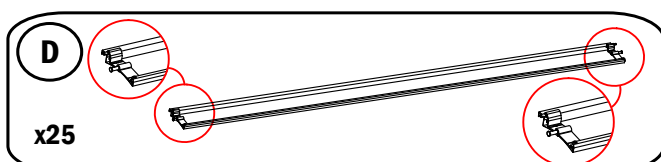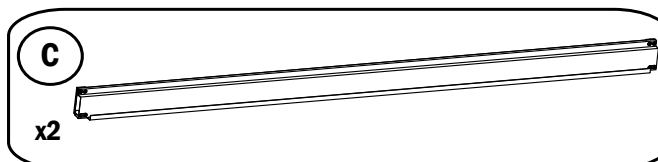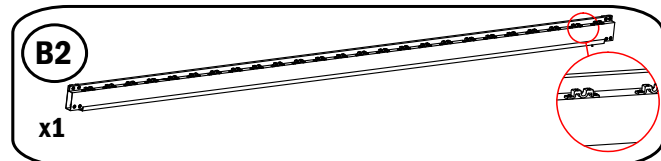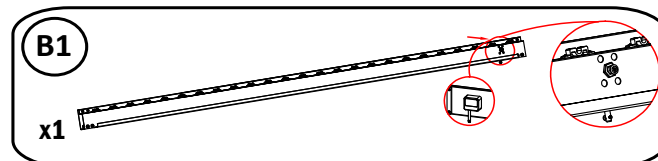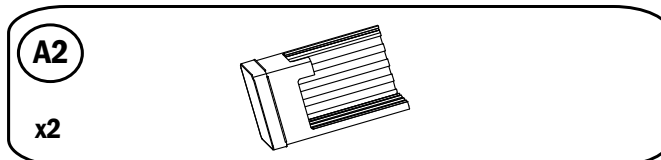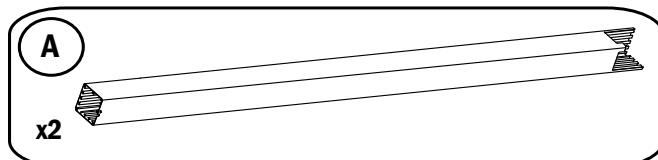






Inclus dans le carton

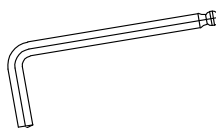O  x13 ST5.65 x 45	P  x105 M5 x 12	Q  x105 ST4.2 x 25	R  x16 ST5.5 x 19
S  x58	T2  x18	U2  x2	V  x1
W  x14	X  x1	Y  x2	Z  x1 Ø 12mm

Outils non fournis

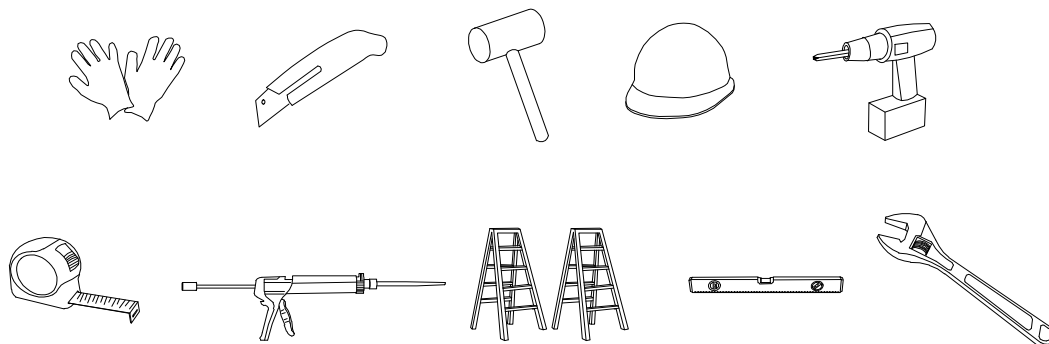







1

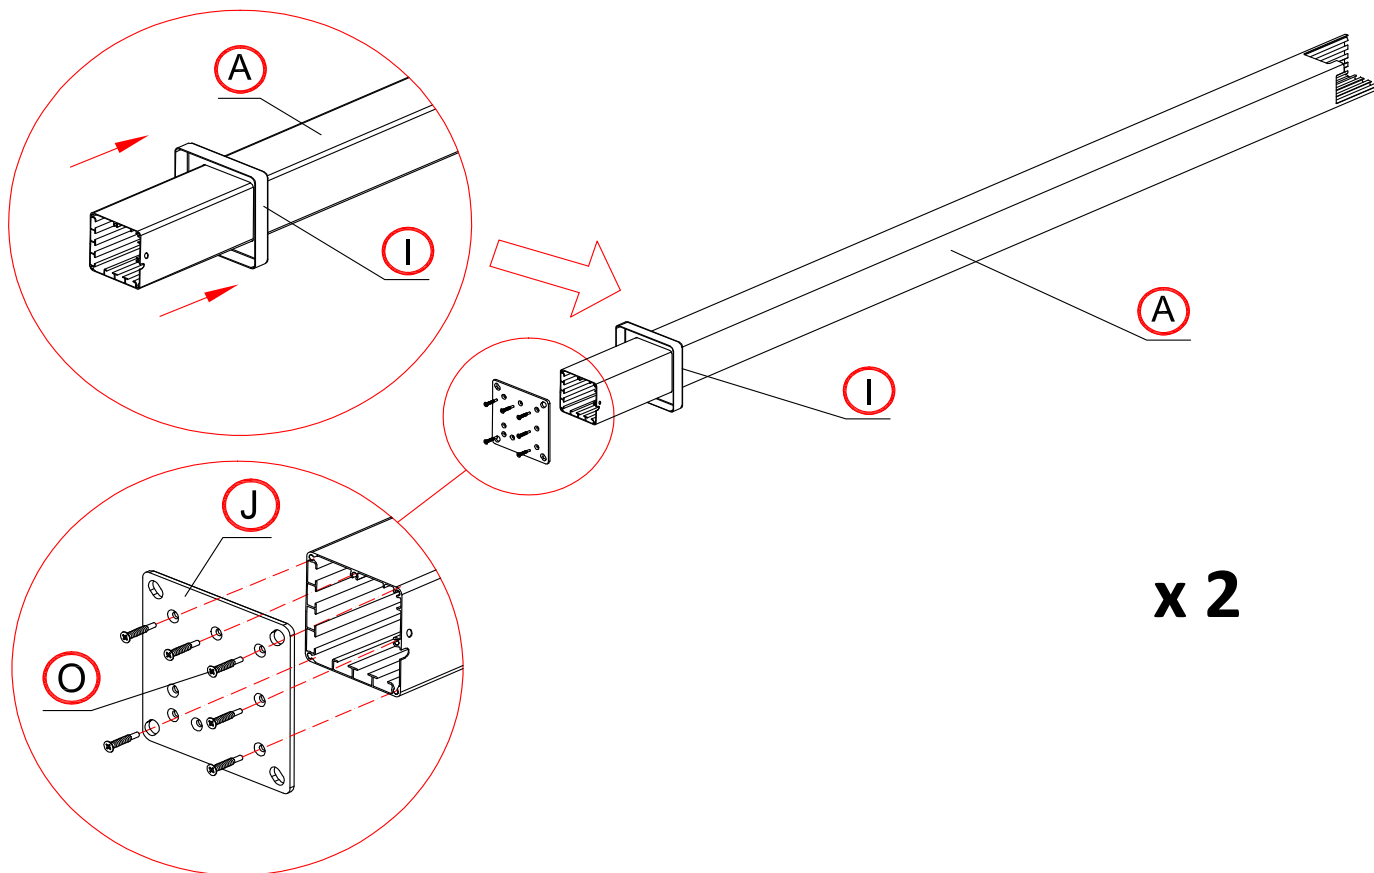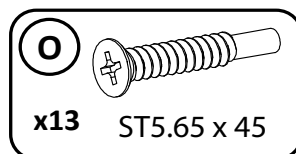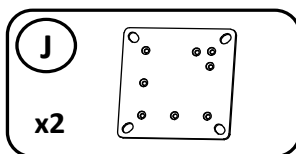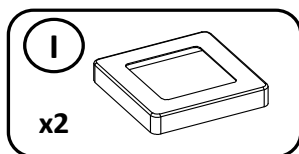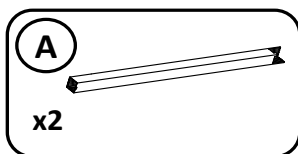

NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.




2

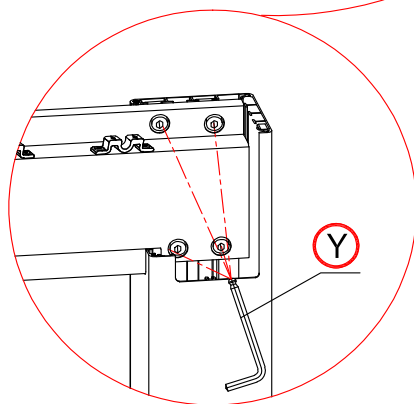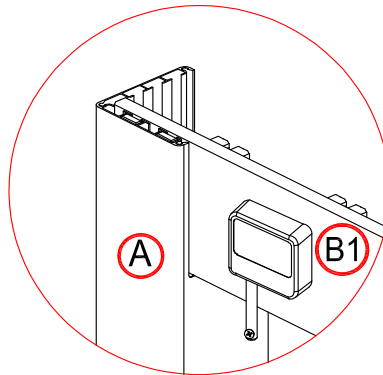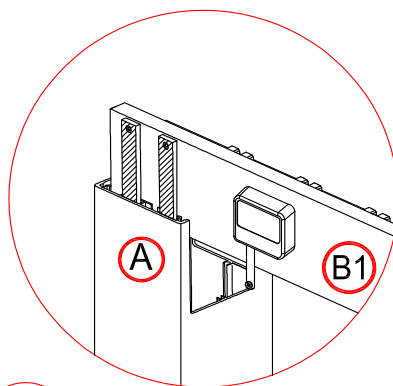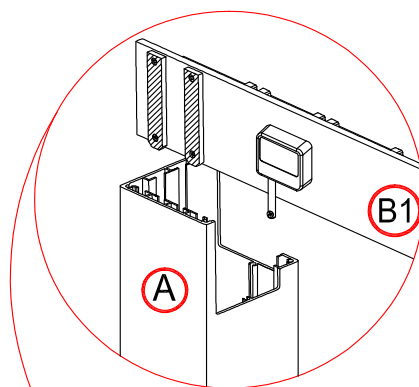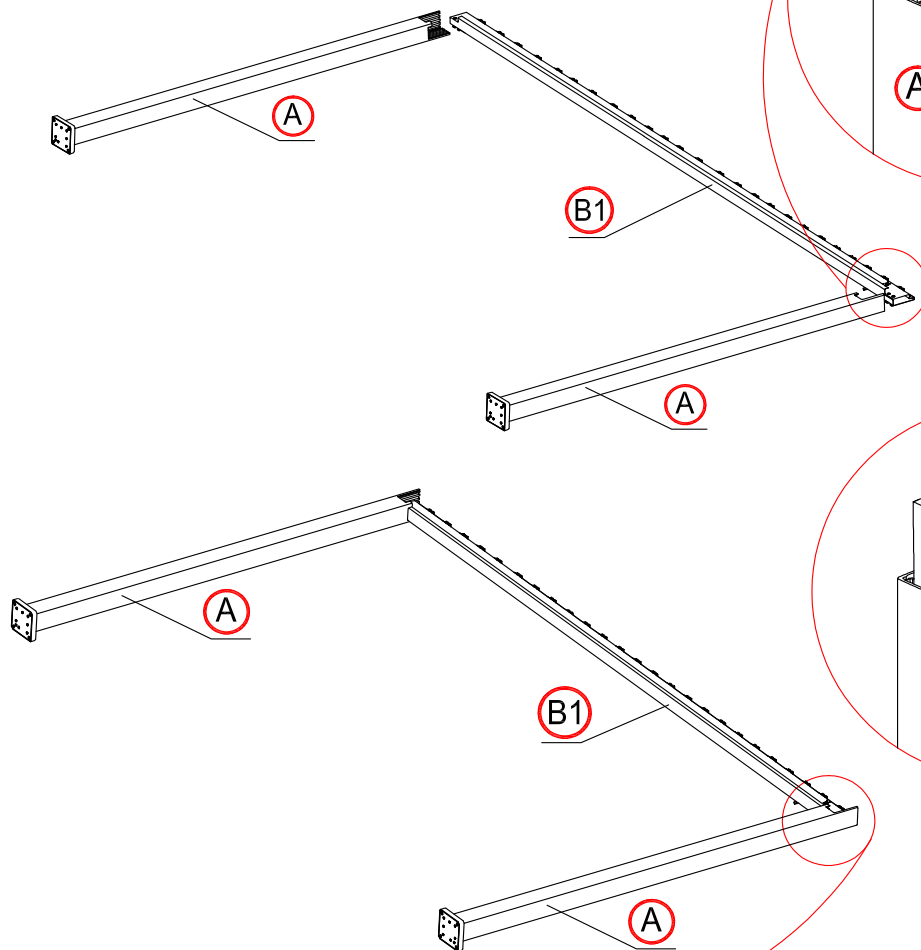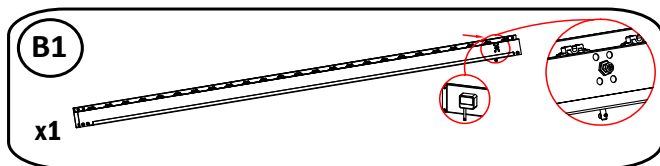

⚠ AVERTISSEMENT

Les vis sont pré fixées sur la pièce B1. Veuillez les desserrer avant de fixer les pièces A.
Veuillez ensuite les serrer avec l'outil Y après l'assemblage.

3

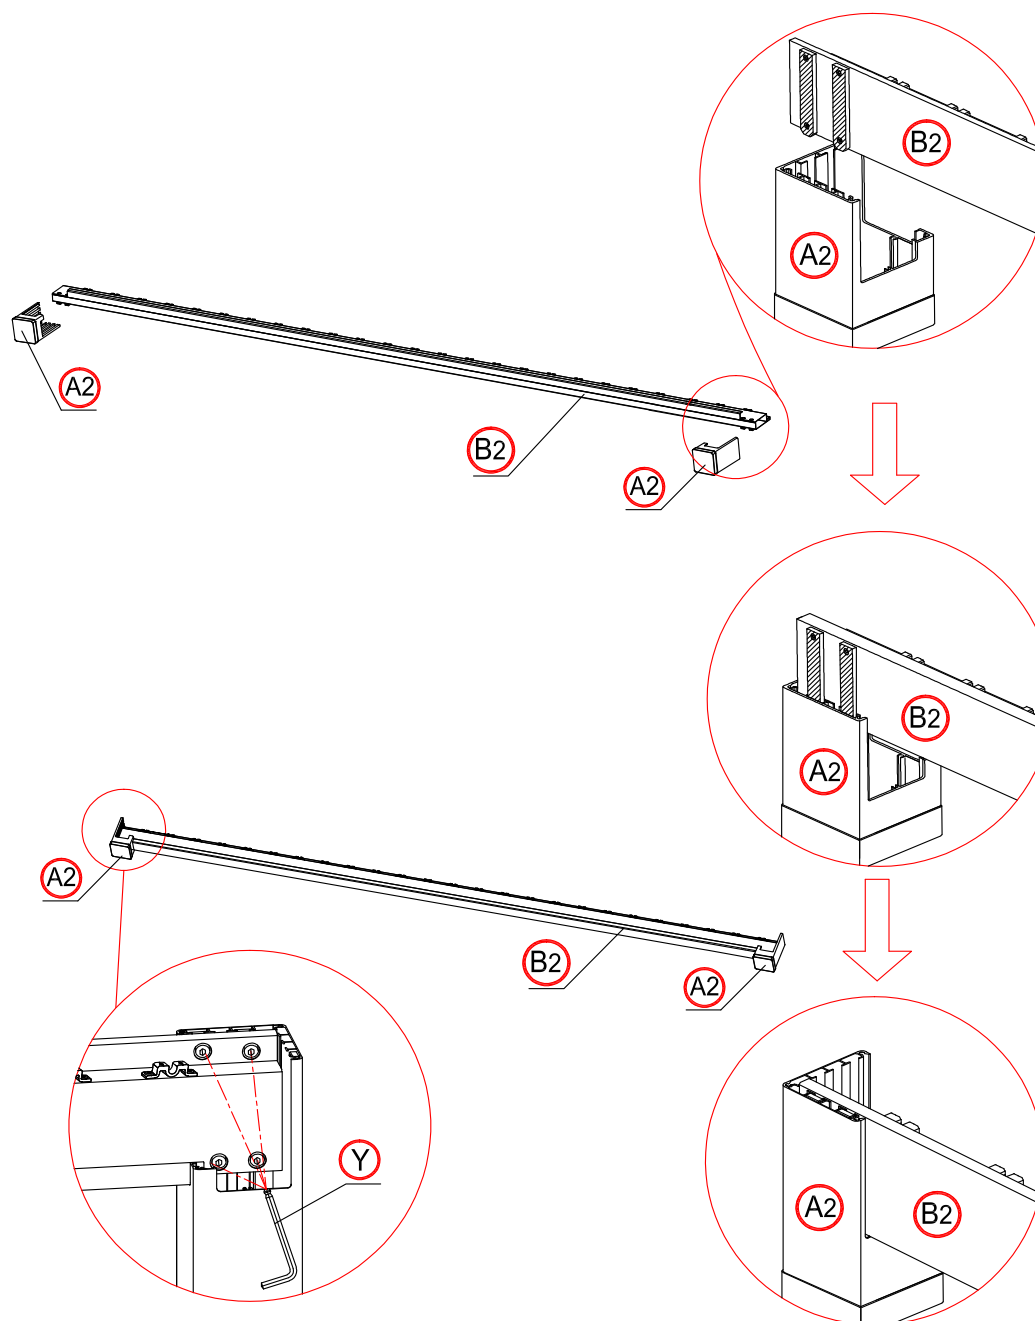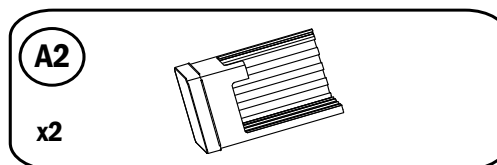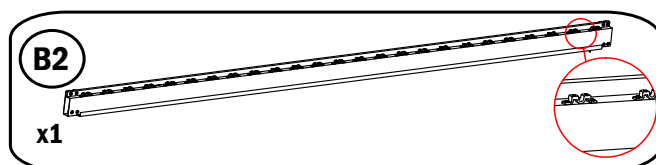

⚠ AVERTISSEMENT

Les vis sont pré fixées sur la pièce B2. Veuillez les desserrer avant de fixer les pièces A2. Veuillez ensuite les serrer avec l'outil Y après l'assemblage.

4

E


x1



NOTE


Assurez-vous à l'aide d'un niveau que le sol à l'emplacement de la pergola soit parfaitement plan.

Positionner la pièce E sur le mur afin de percer les trous à une hauteur de 2550mm du sol, puis retirer la pièce E.





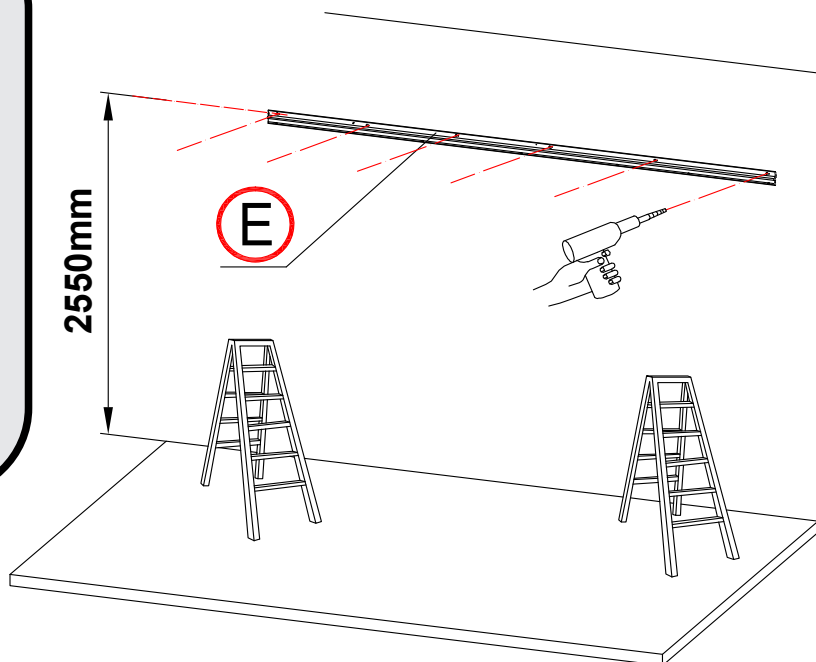


NOTE









La barre horizontale fixée contre le mur (B2) sera située 25 mm plus haut que la barre horizontale opposée (B1) afin de faciliter l'écoulement de l'eau de pluie.

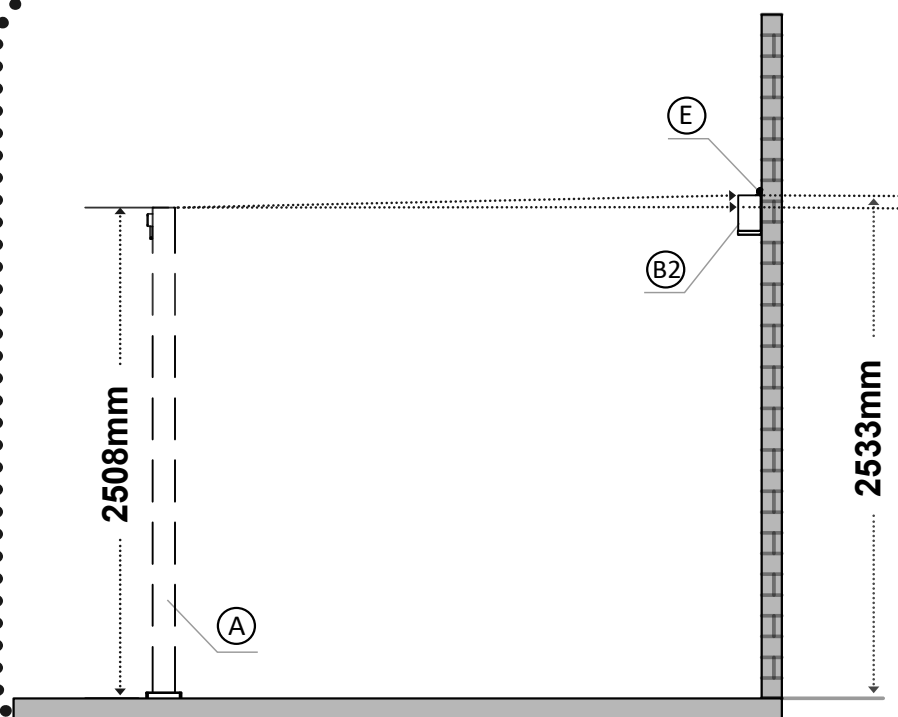

5

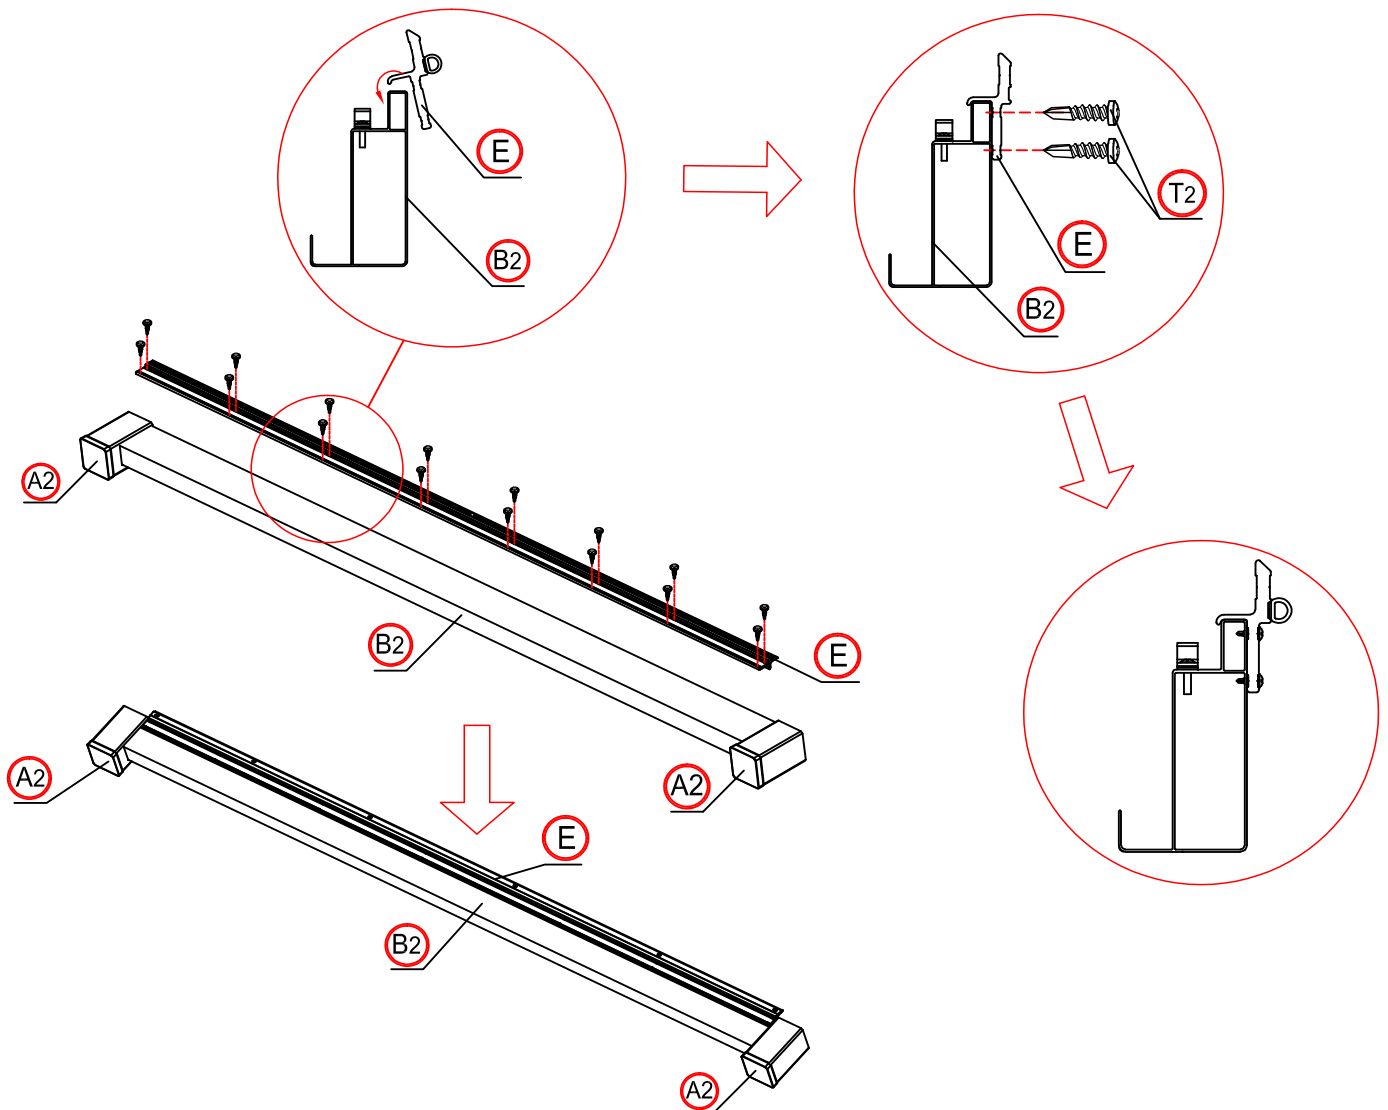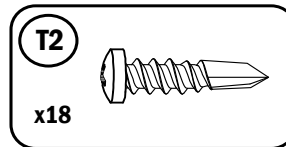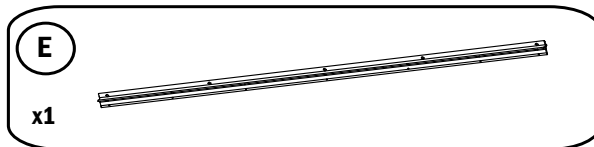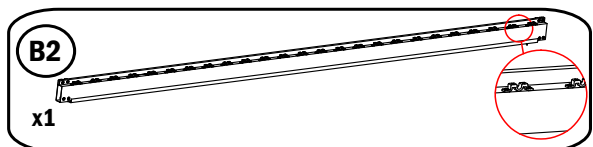
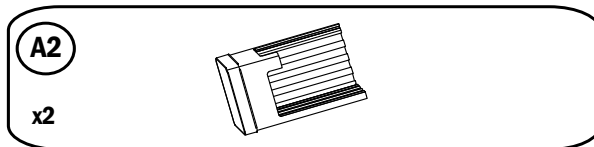


6

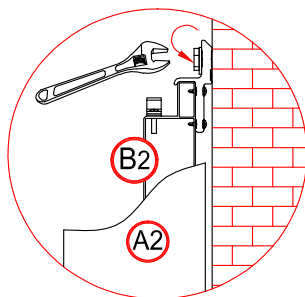


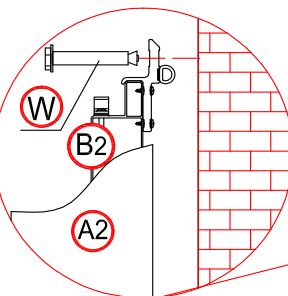

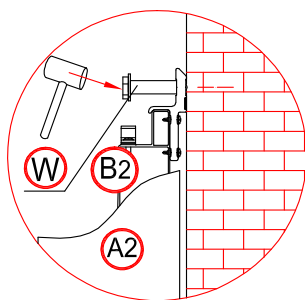
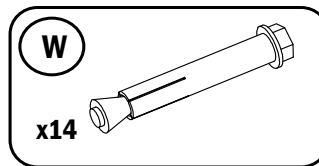
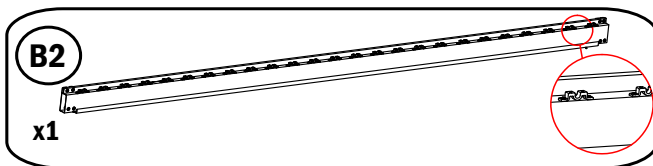


⚠ NOTE

Il est nécessaire d'appliquer du mastic d'étanchéité entre le mur et la pièce a E.

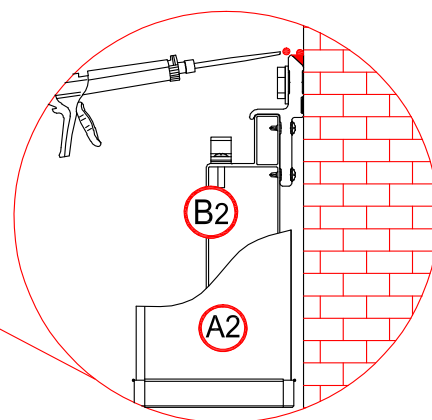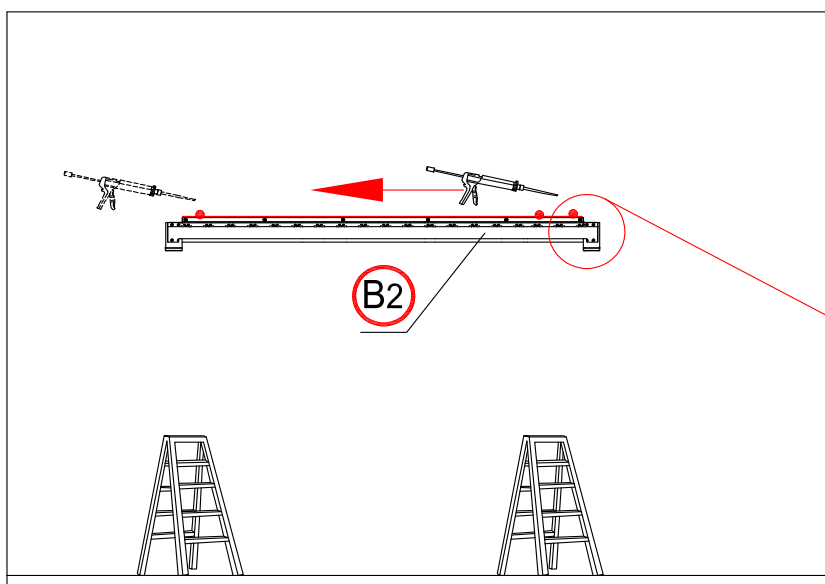











7

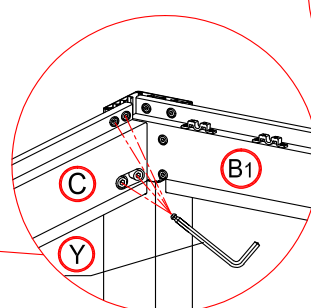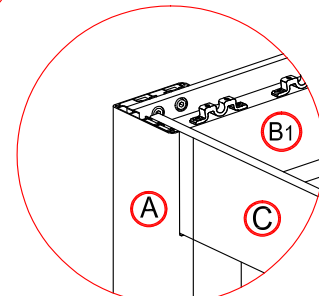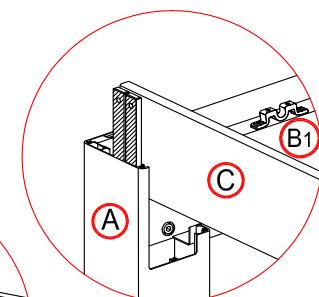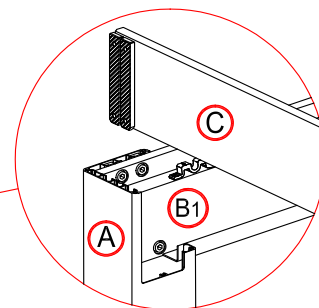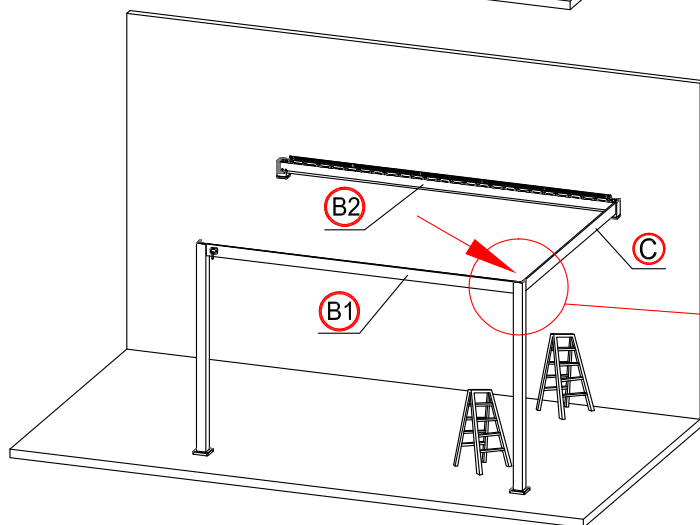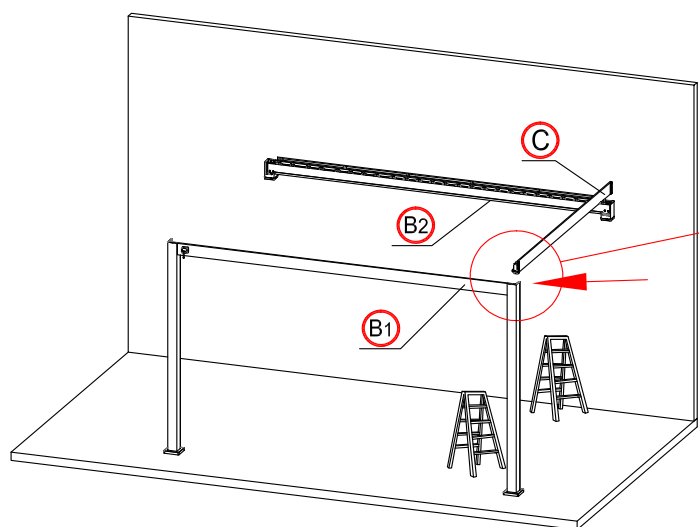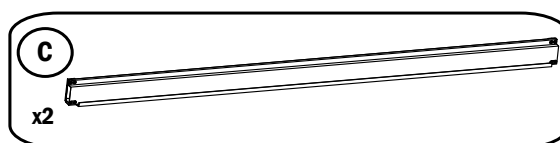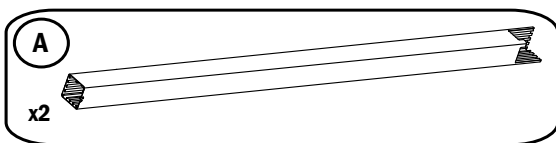

⚠ AVERTISSEMENT

Les vis sont pré fixées sur la pièce C. Veuillez les desserrer avant de fixer les pièces A. Veuillez ensuite les serrer avec l'outil Y après l'assemblage.


8

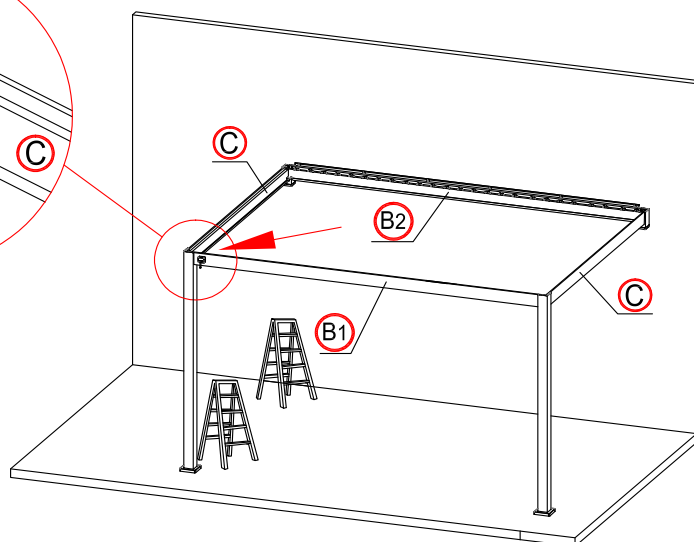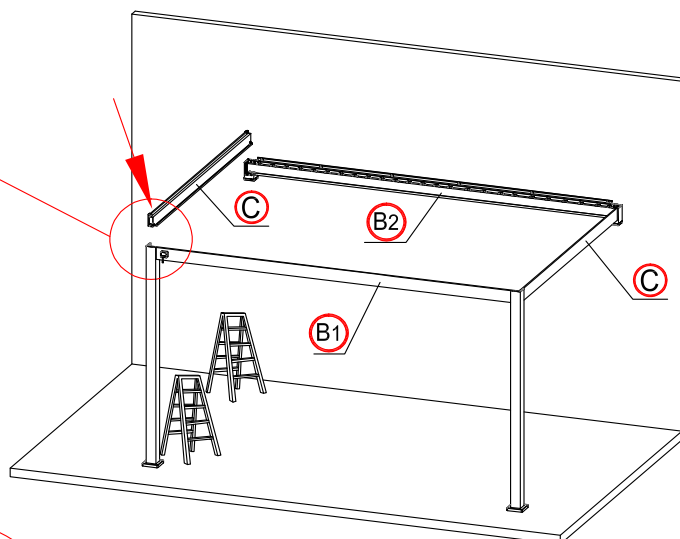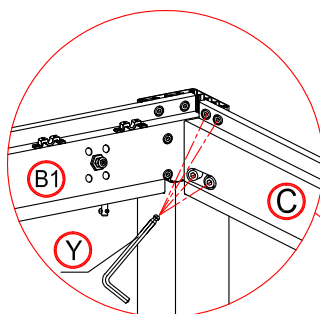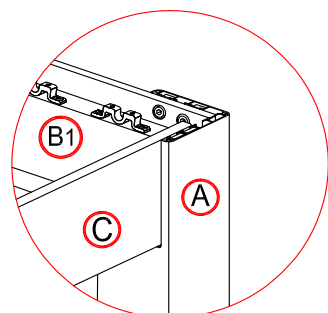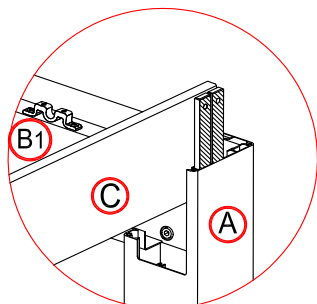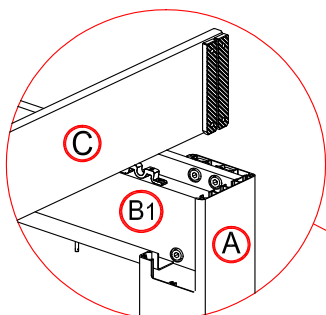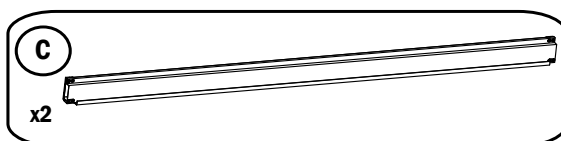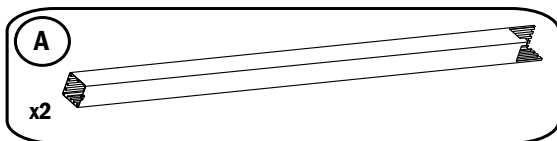

⚠ AVERTISSEMENT


Les vis sont pré fixées sur la pièce C. Veuillez les desserrer avant de fixer les pièces A.
Veuillez ensuite les serrer avec l'outil Y après l'assemblage.

9

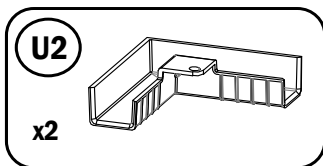

⚠ NOTE



Il est nécessaire d'appliquer
un mastic d'étanchéité
sur la pièce U2
(voir schéma ci-contre).

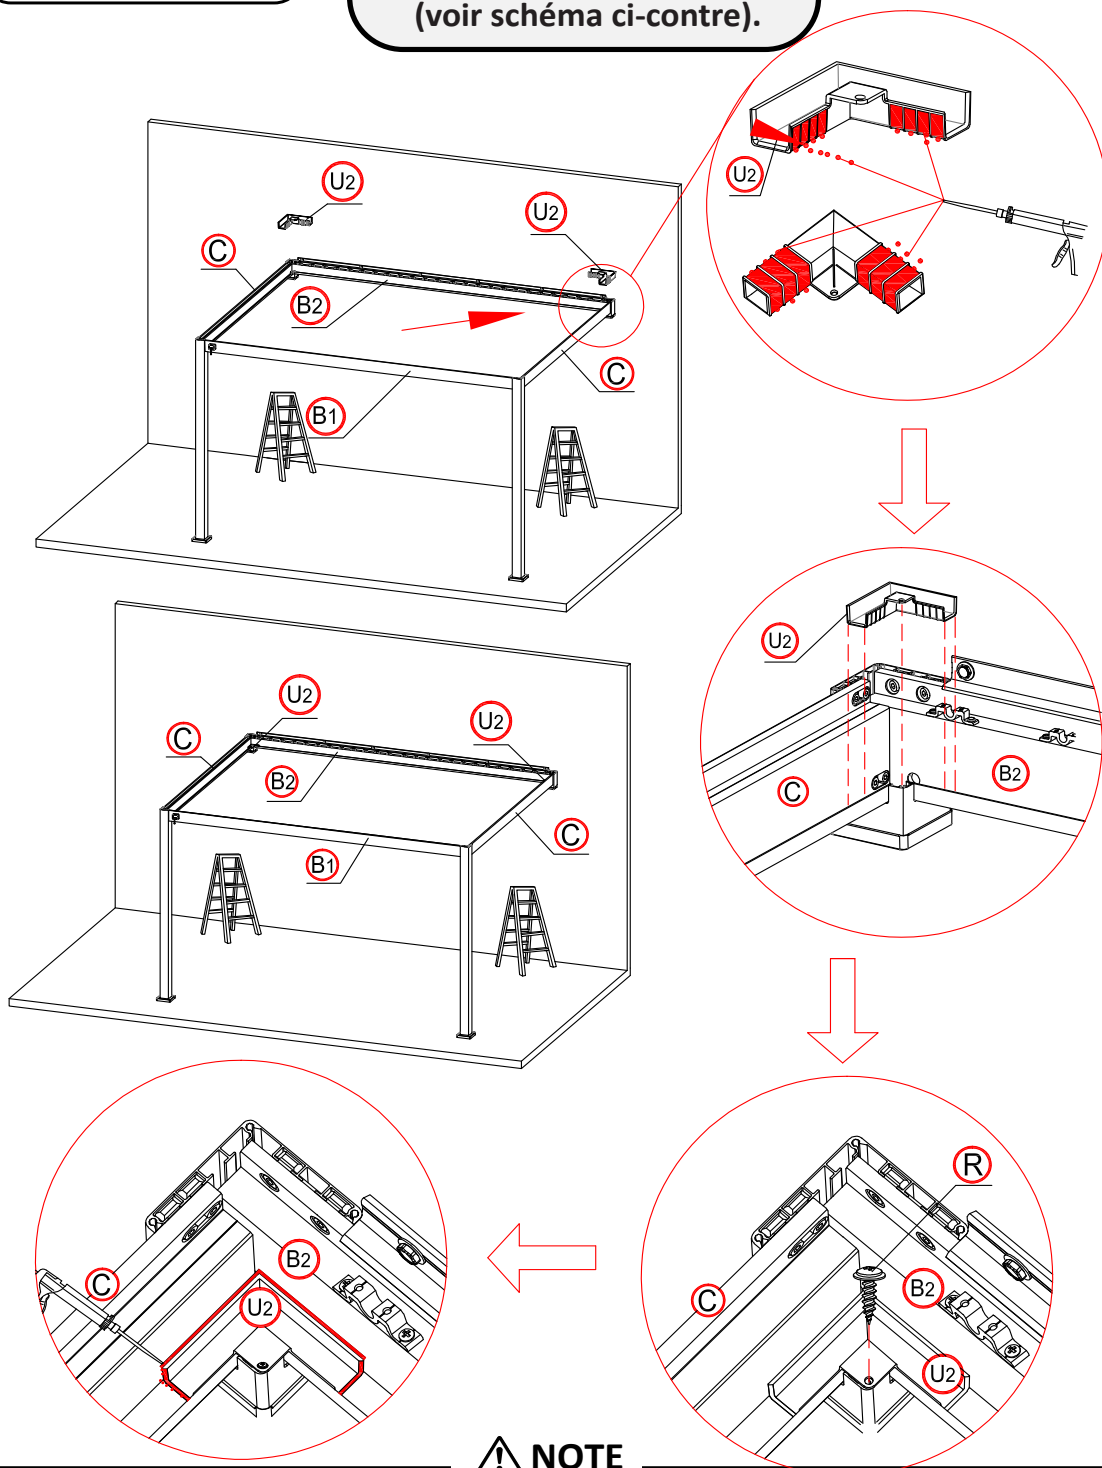

⚠ NOTE







Il est nécessaire d'appliquer un mastic d'étanchéité autour de la pièce U2 (voir schéma ci-contre).

10




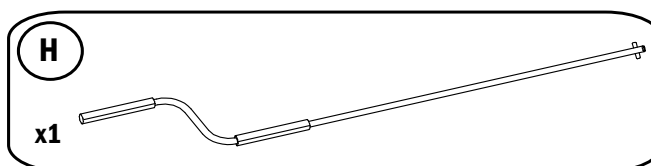
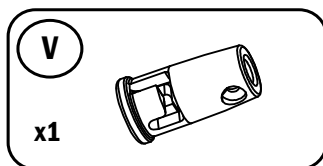


⚠ NOTE

Retirer la vis avant d'insérer la pièce V, puis visser.

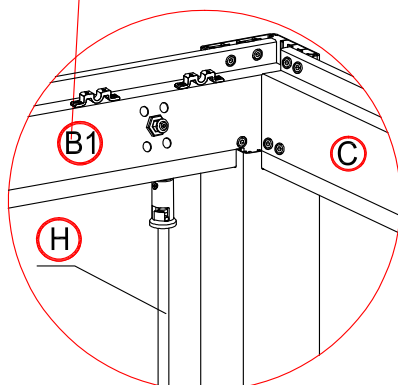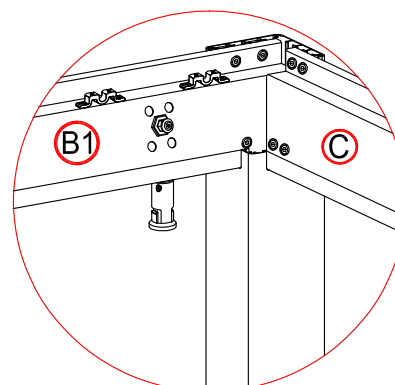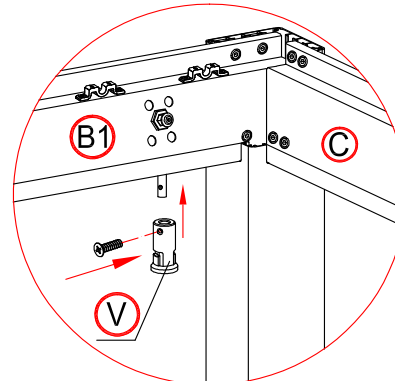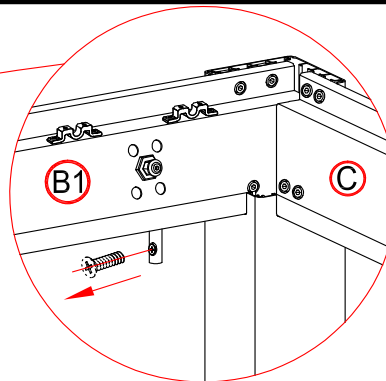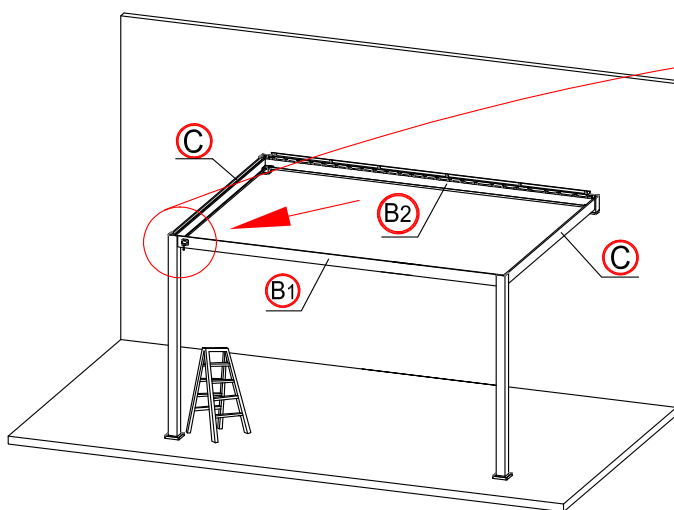








11

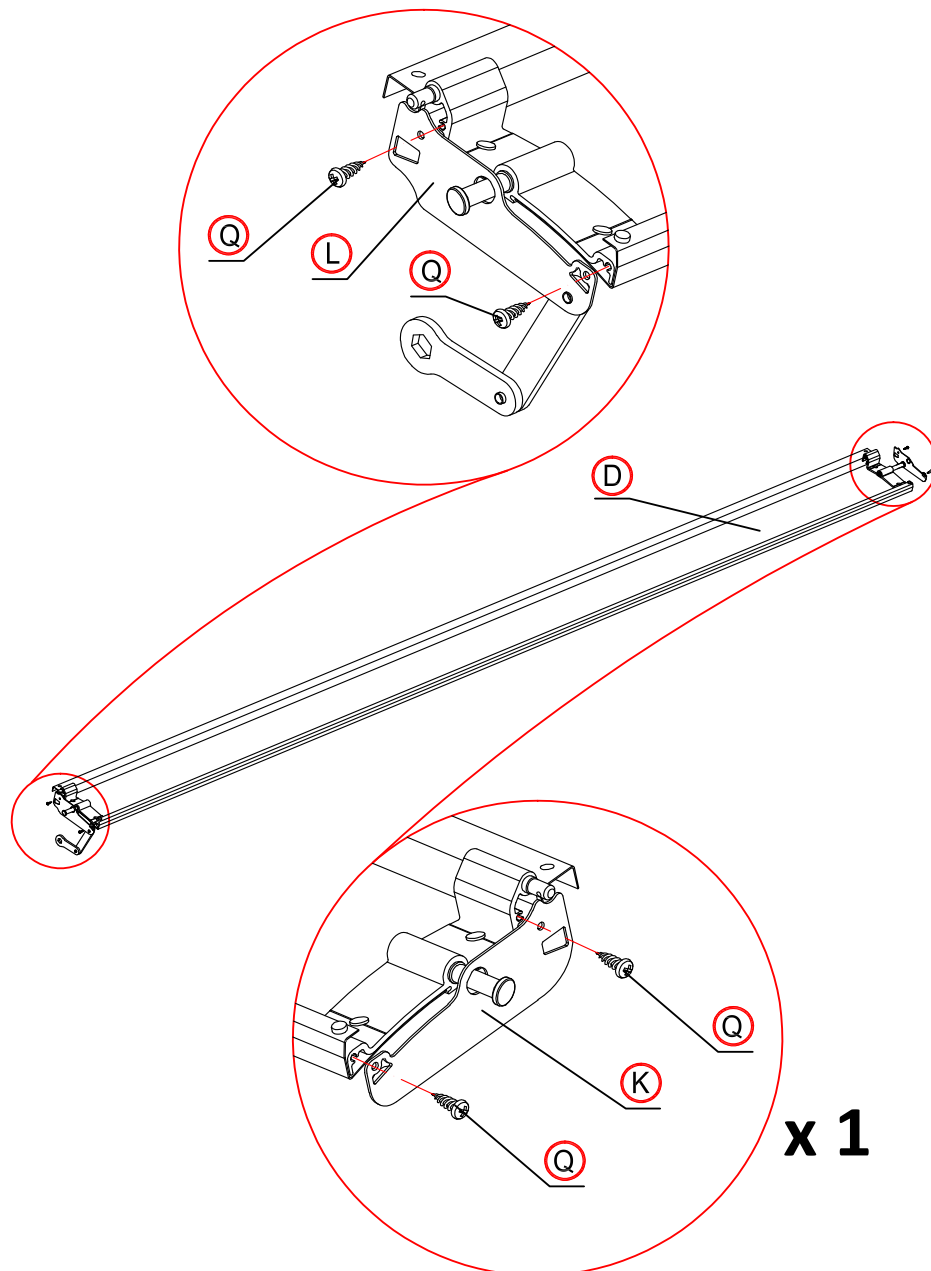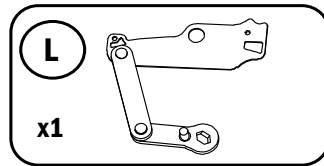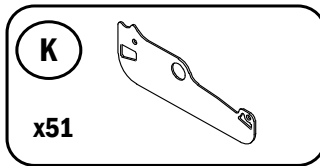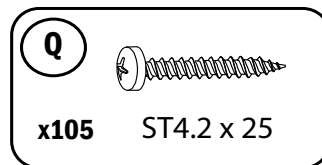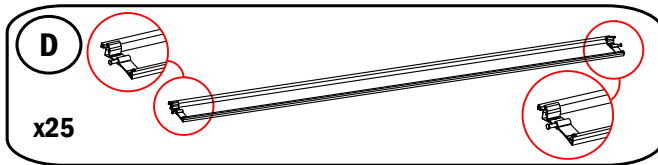

NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.






12

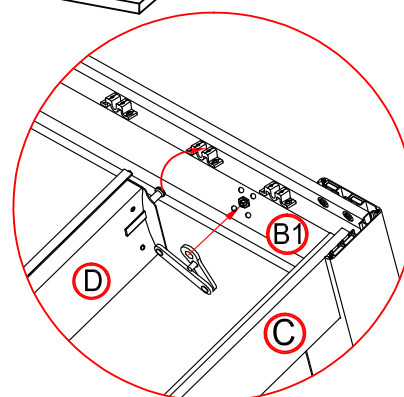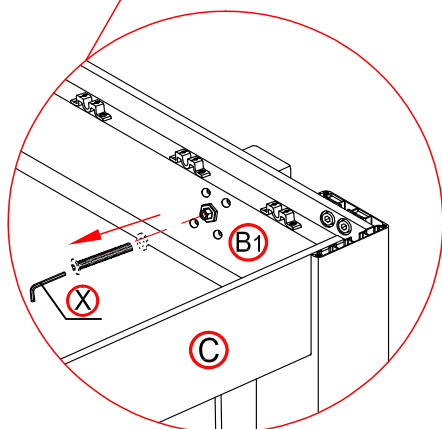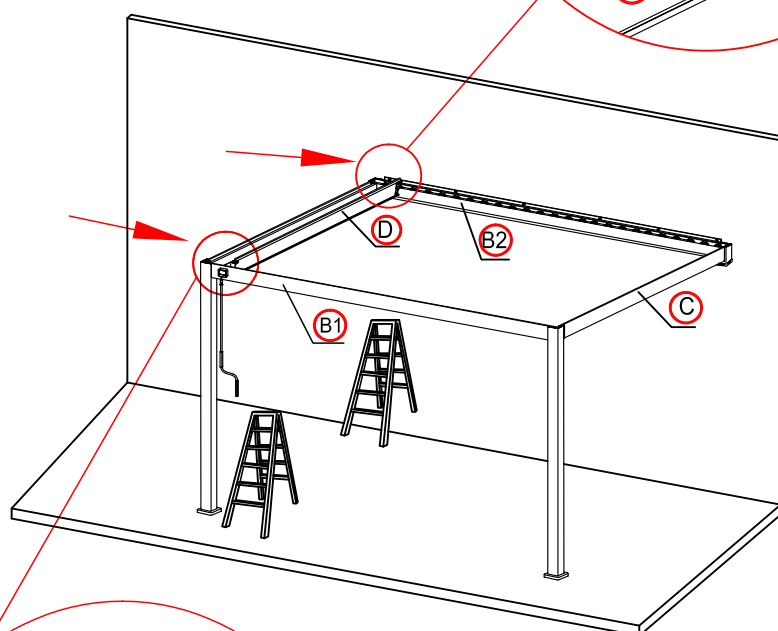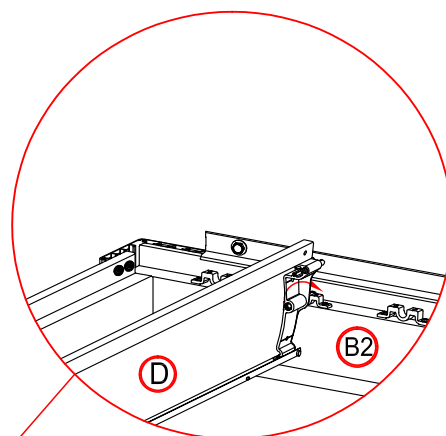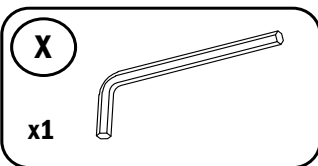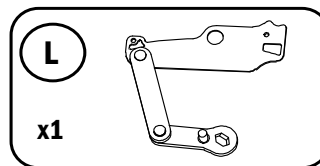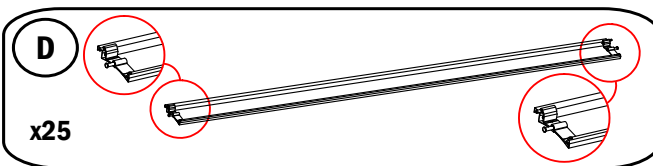

⚠ NOTE

Dévissez d'abord puis vissez la pièce L.
Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.








13

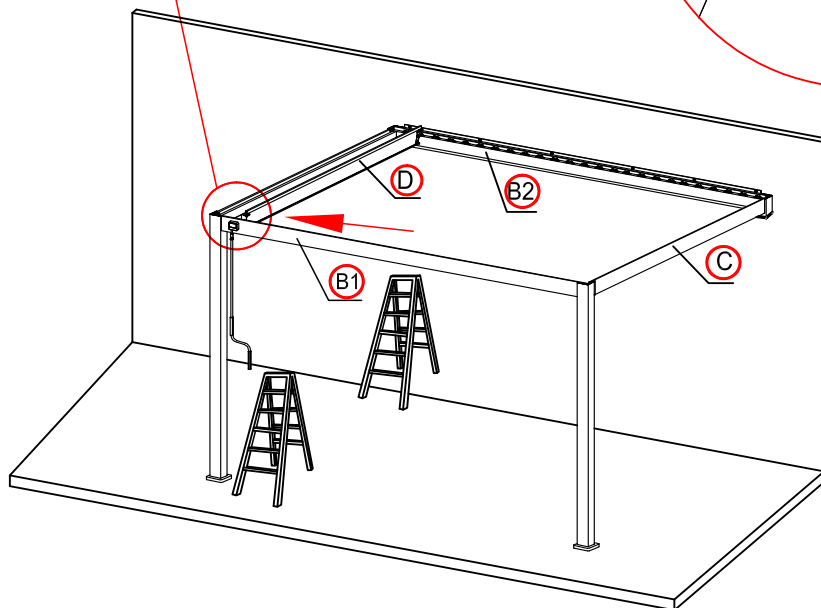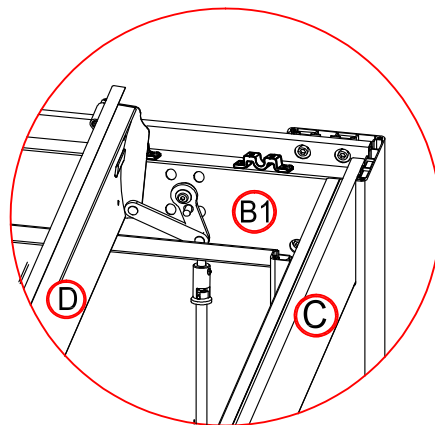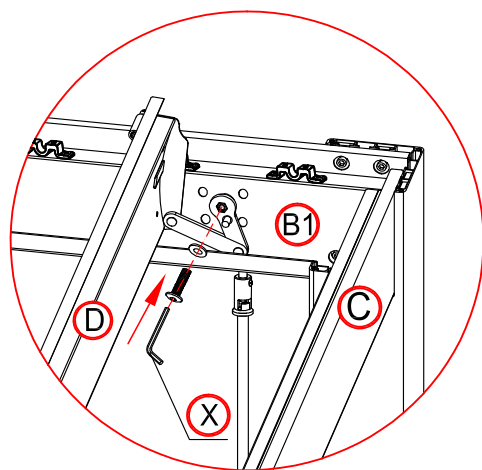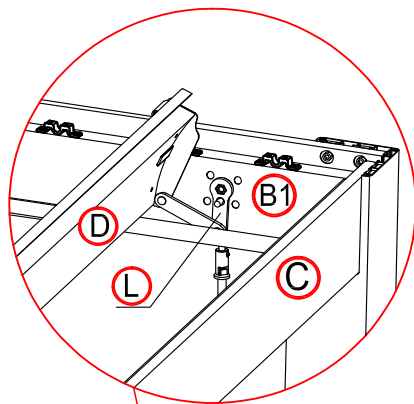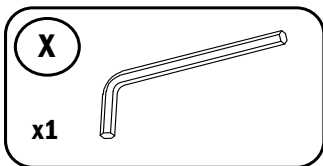

⚠ NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.





14

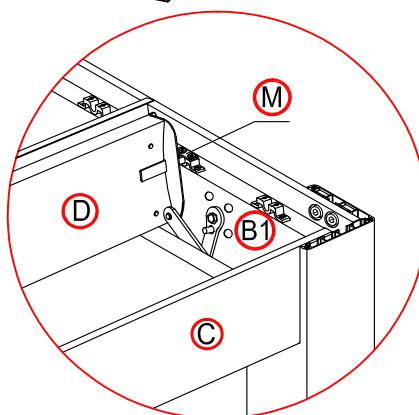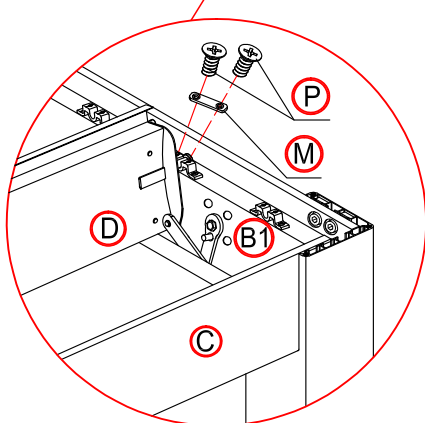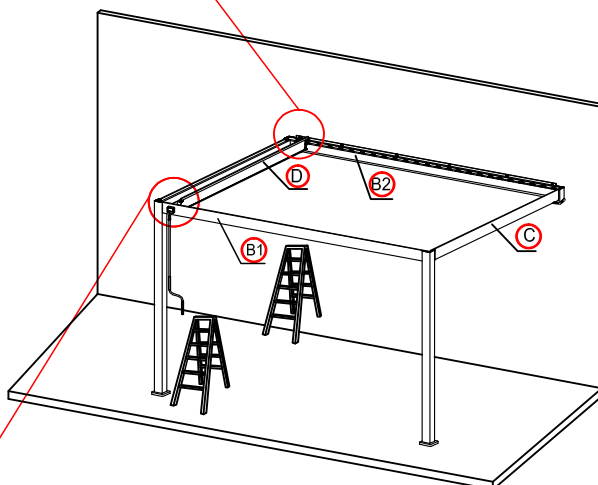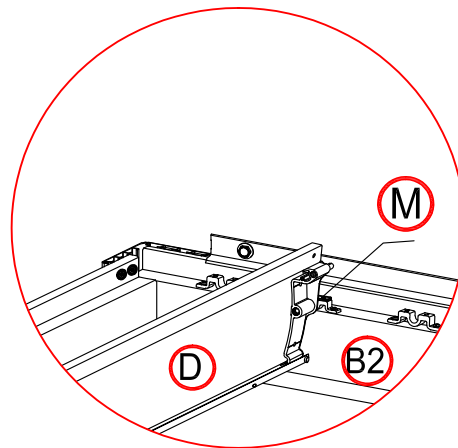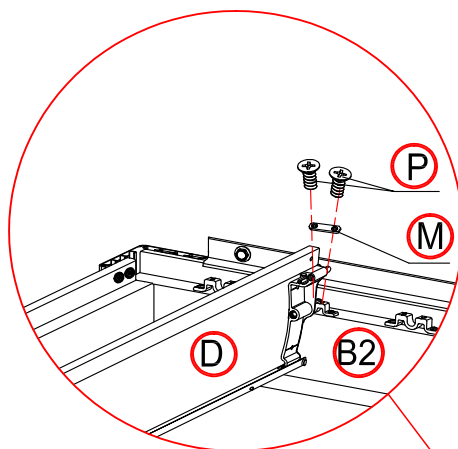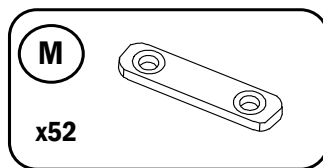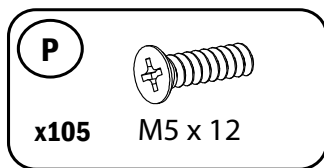

⚠ NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.










15

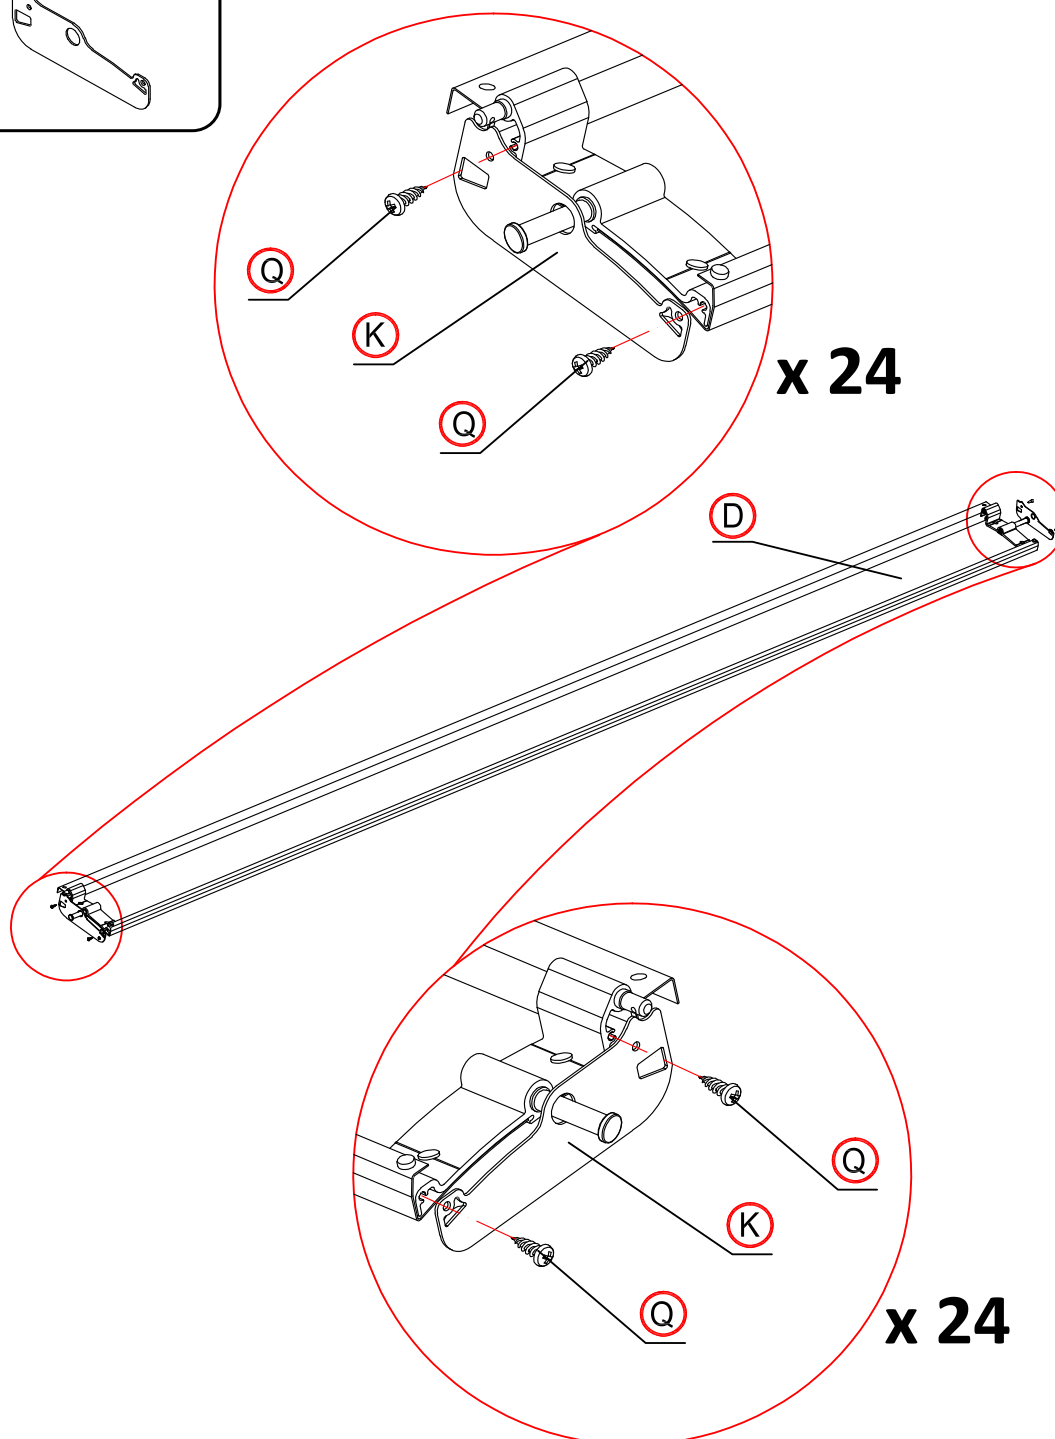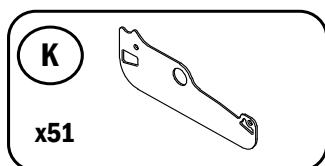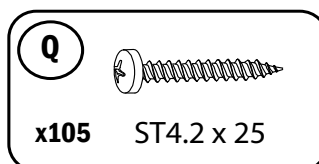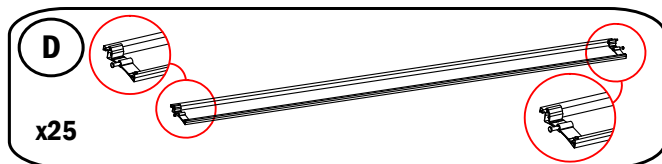

! NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.


16

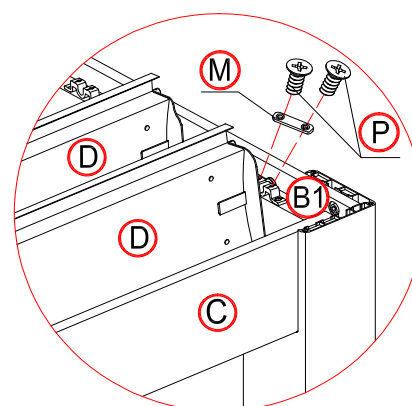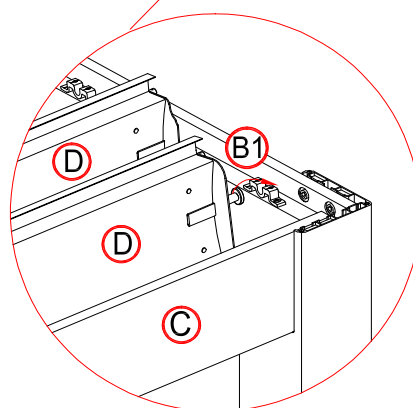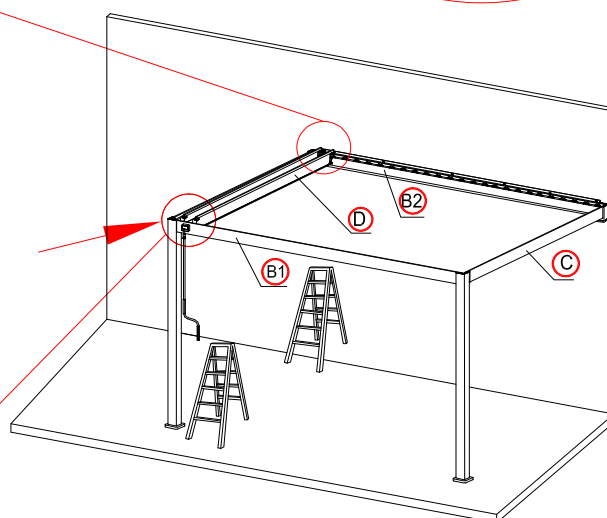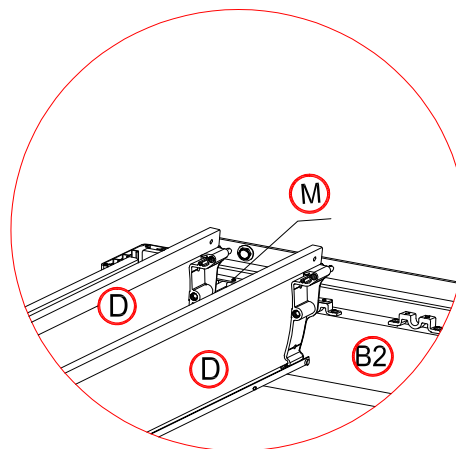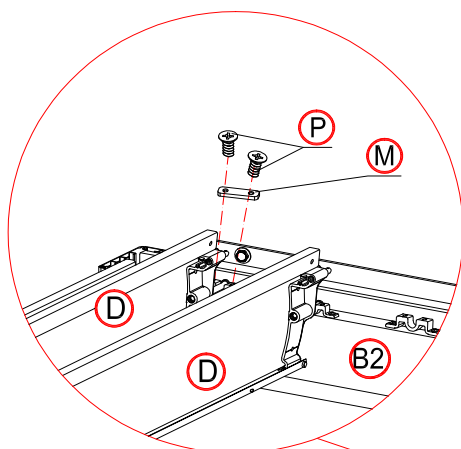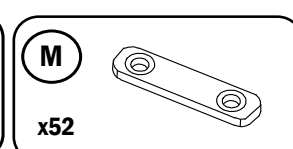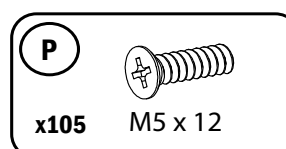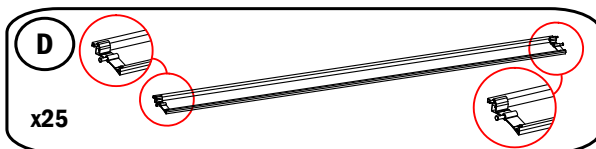

⚠ NOTE

Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.







17

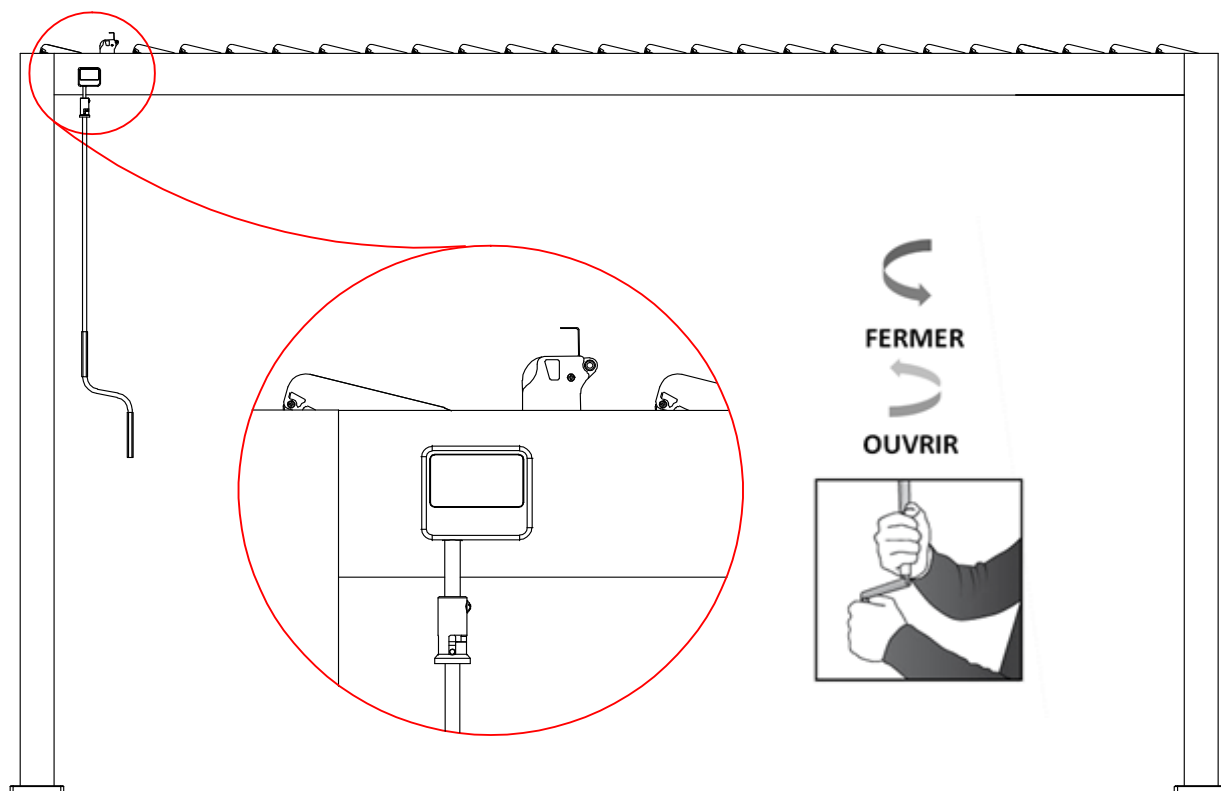

⚠ AVERTISSEMENT

Positionner les lames de toit verticalement à l'aide de la manivelle.






18

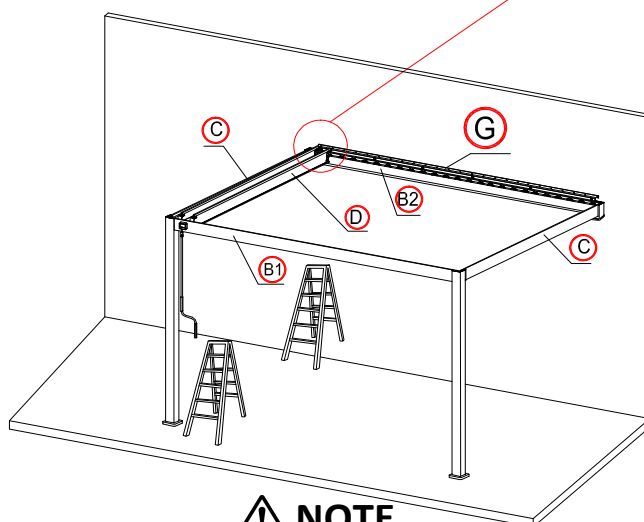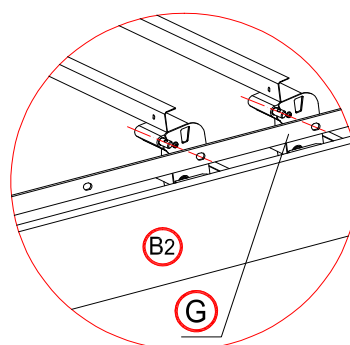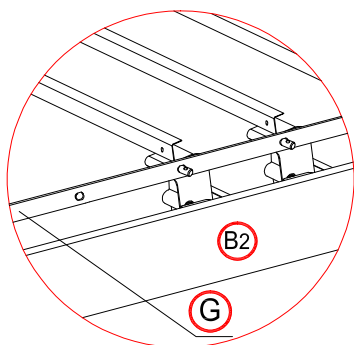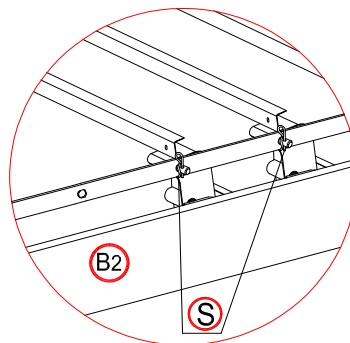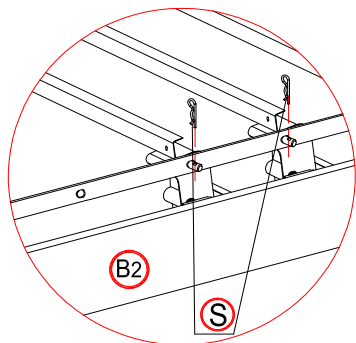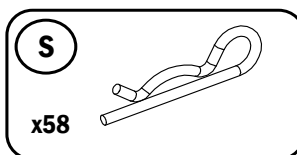

NOTE

Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.








19

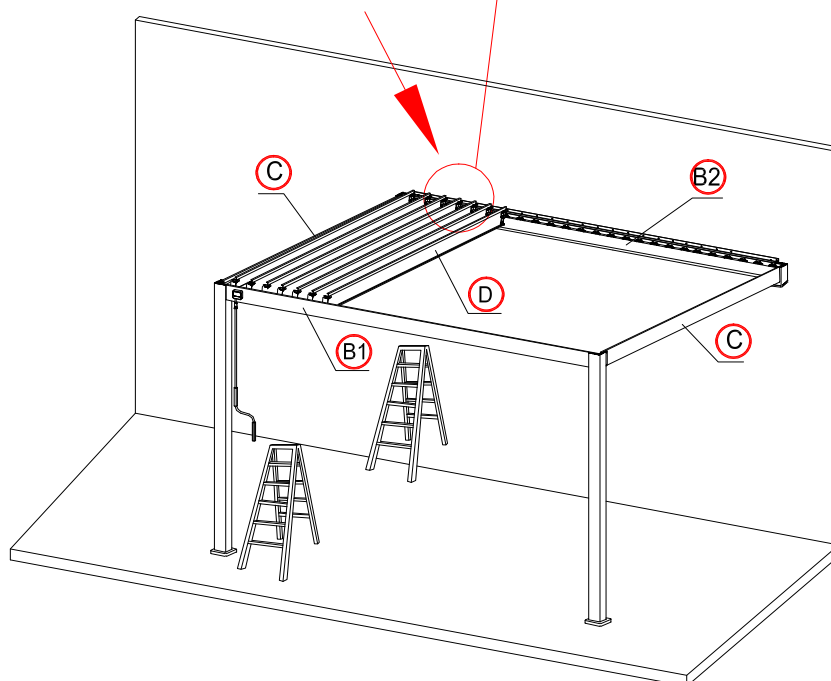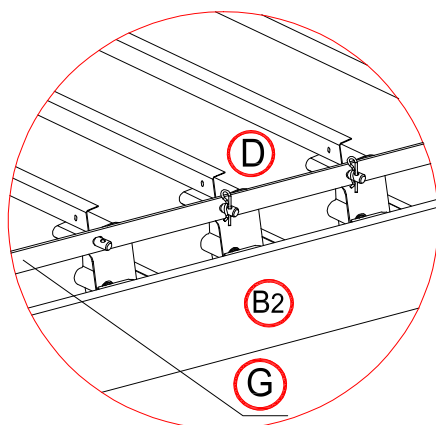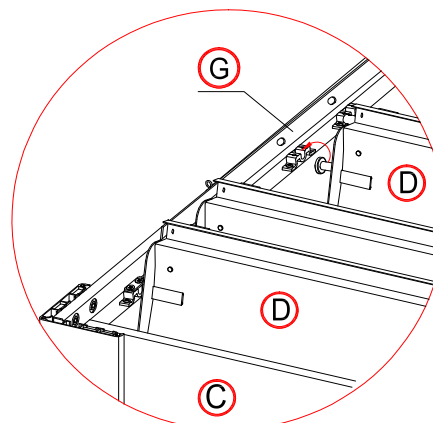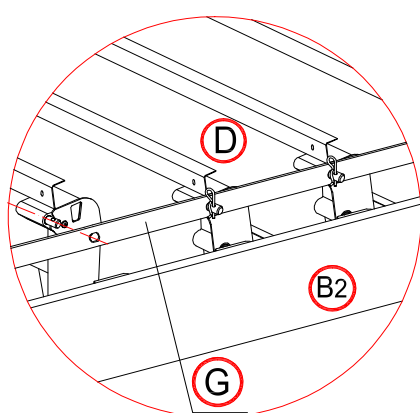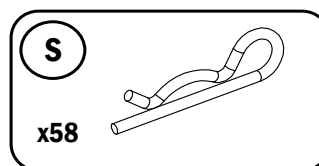

NOTE

Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.









20

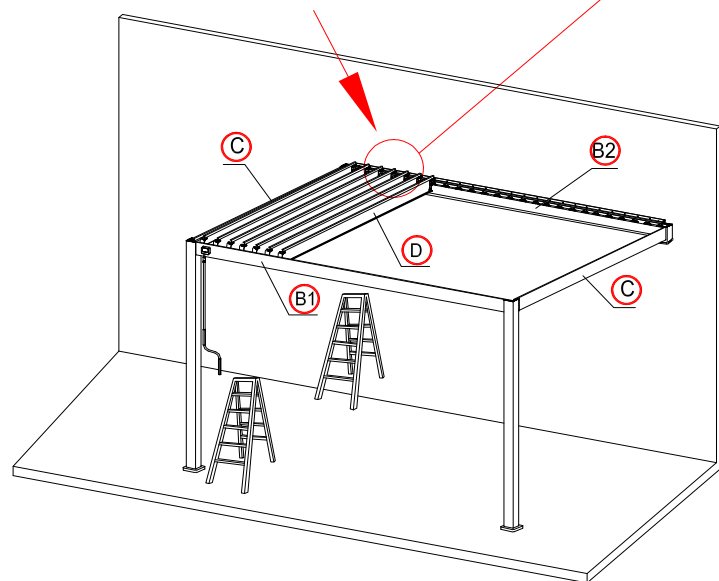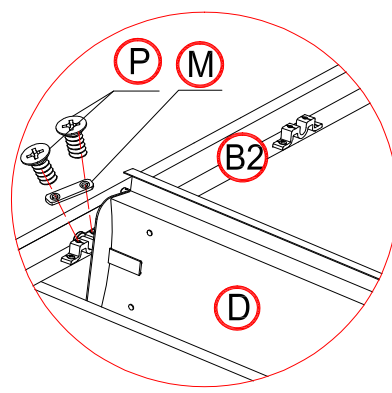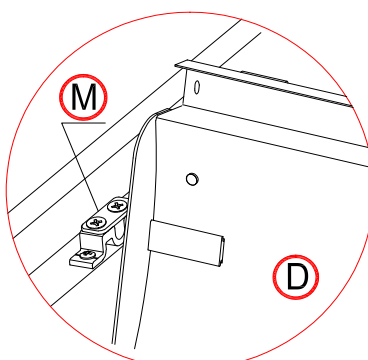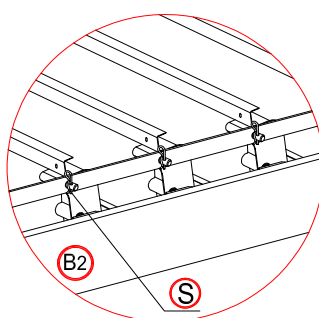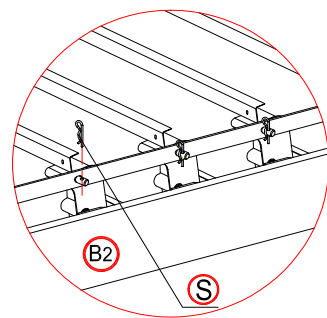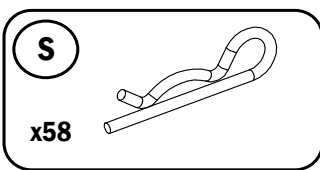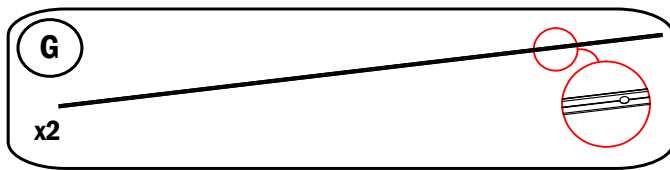

⚠ NOTE

Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.




21

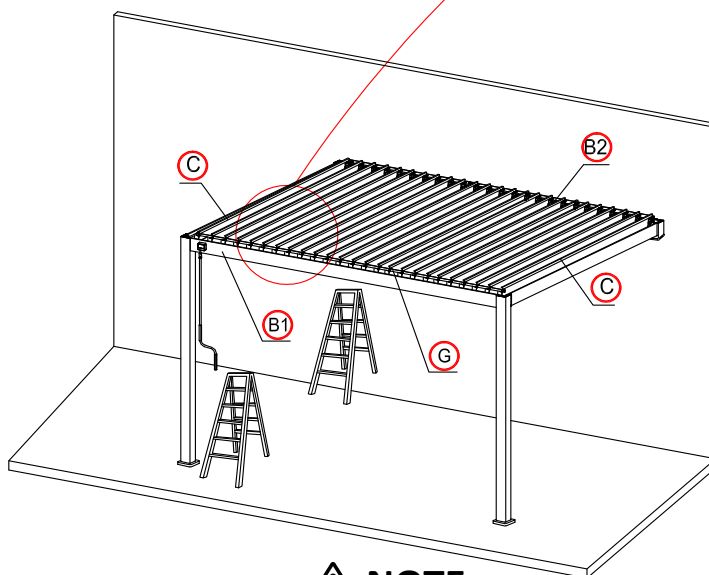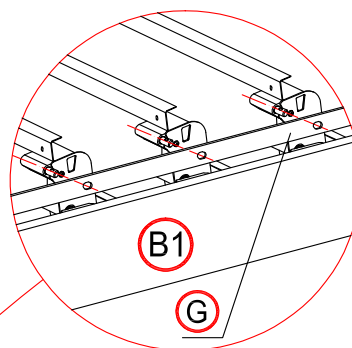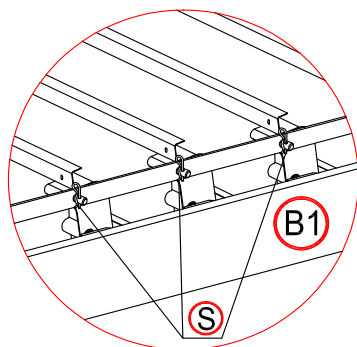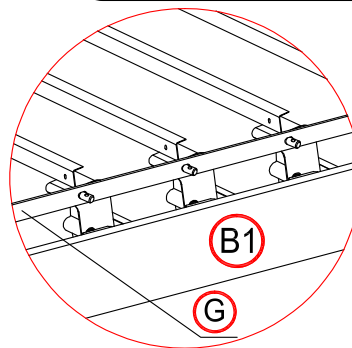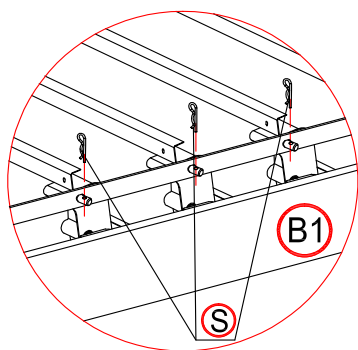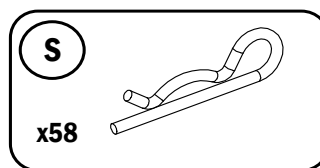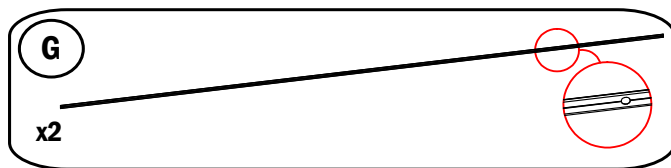

⚠ NOTE



Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.

22

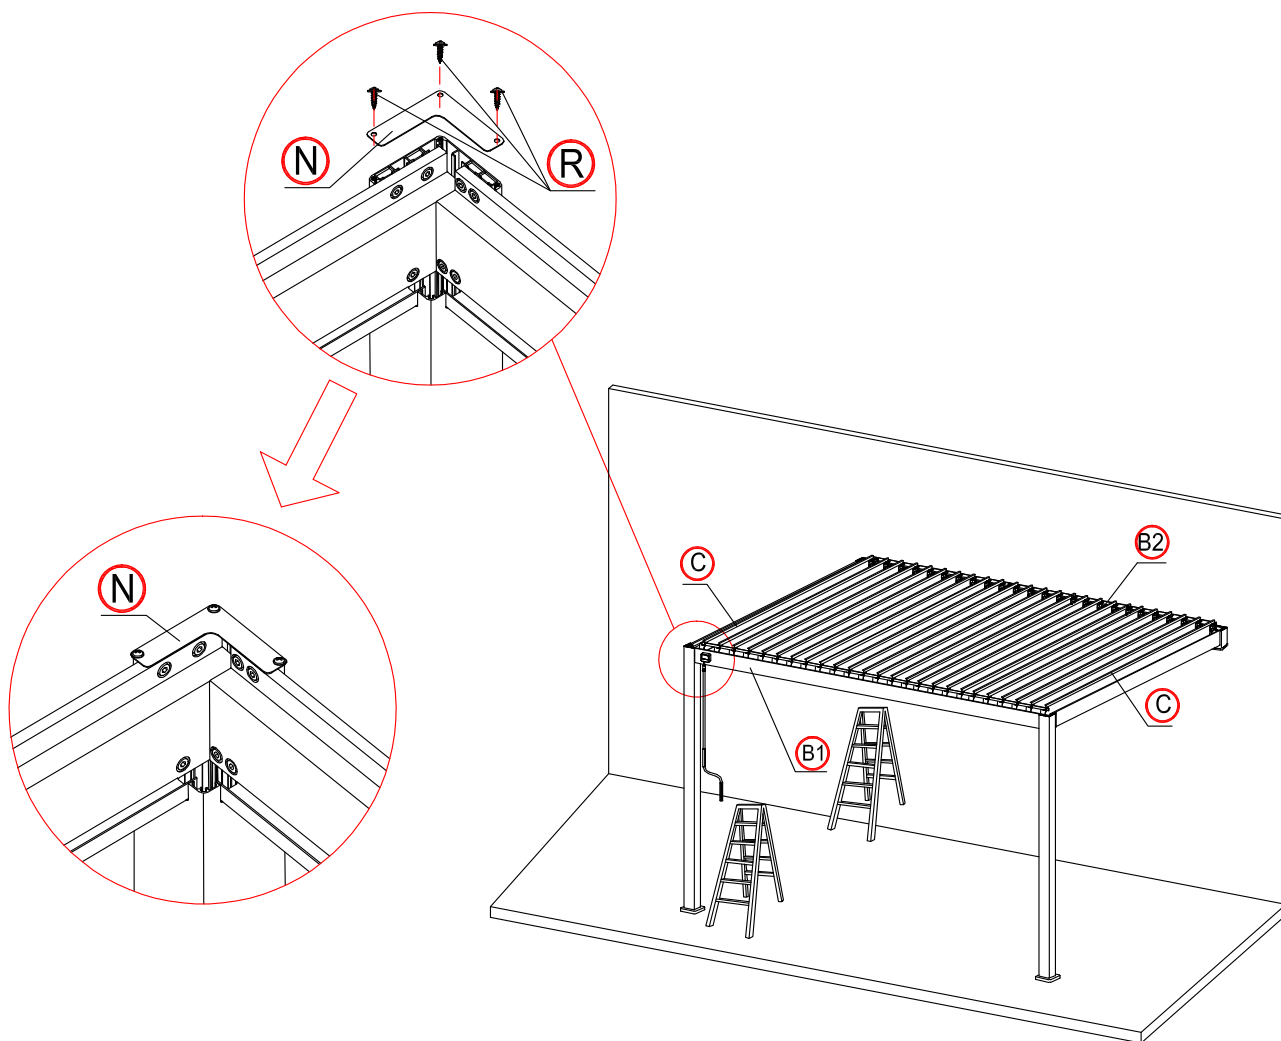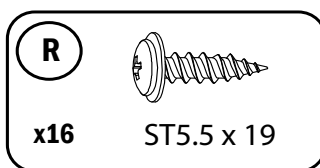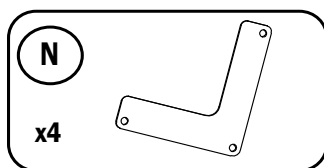

⚠ NOTE

Cet assemblage nécessite 2 personnes pour le faire simultanément.
Serrer les vis entièrement une fois que toutes les vis sont positionnées.


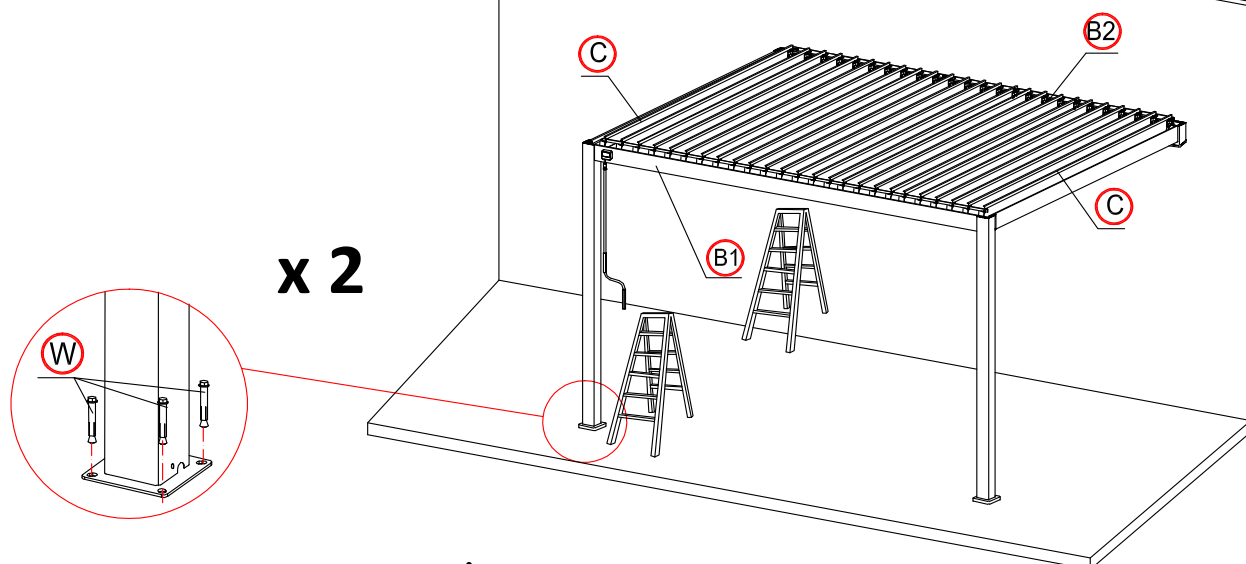
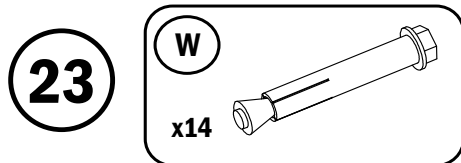


! IMPORTANT

Avant de fixer la pergola au sol, veuillez-vous assurer que :

- Les poteaux sont positionnés verticalement (sans aucune inclinaison)
- L'ensemble des éléments de visserie sont bien serrés

Un foret SDS-PLUS d'un diamètre de 12mm est fourni avec la pergola. Si celui-ci n'est pas compatible avec votre perceuse, veuillez utiliser votre propre foret.

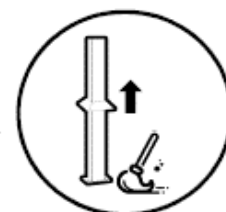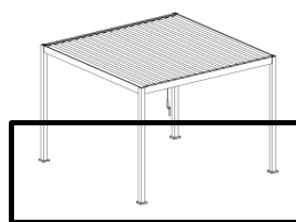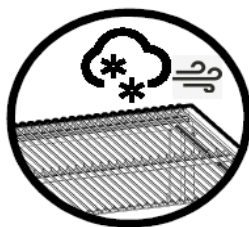

! NOTE

Ne pas rester sous la pergola en cas d'orage.

Ouvrir le toit en cas de forte chute de neige et de vent fort.

L'utilisation en période de gel risque d'endommager le produit.

Nettoyer régulièrement l'eau résiduelle autour des pieds de la pergola en soulevant les bases de pieds.

